

## Telefon komórkowy Instrukcja obsługi

W zależności od zainstalowanego oprogramowania lub operatora sieci niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać temu telefonowi.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.: GH68-22284A  
Polish. 03/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG



### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

#### Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

#### Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych na określonych obszarach.

#### Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

#### Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

#### Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeladowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.
- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterie należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

#### Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

#### Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.



### Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

#### Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

#### Ochrona słuchu



Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiający wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

#### Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

#### Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

#### Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C lub powyżej 45 °C). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

#### Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Nie wolno dopuścić do zamoczenia telefonu — płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgocenie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.

#### Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,951 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

#### Odpowiednia utylizacja produktu

(Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne)



(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy posiadających odrębne systemy zbierania odpadów)

To oznaczenie znajdujące się na produkcie lub jego dokumentacji informuje, że produktu tego nie powinno się wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Oddzielanie zużytego urządzenia od innych odpadów i poddanie go odpowiedniemu recyklingowi

#### Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.
- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebić obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

#### Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm (6 cali) między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzenia wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzeniem medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

#### Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektronicznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

#### Informacje podstawowe

##### UWAGA

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu

pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie oraz przyczynia się do promowania rozsądnego gospodarowania zasobami odnawialnymi.

Informacje na temat sposobu utylizacji urządzenia i miejsca jej przeprowadzania użytkownicy indywidualni mogą uzyskać u sprzedawcy danego produktu lub w organie administracji lokalnej.

Firmy mogą skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki i postanowienia umowy zakupu. Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami.

#### Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

#### Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

#### Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas wysyłania wiadomości tekstowych lub grania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia nacisku (na przykład szablonów i trybu prowadzenia zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

CE 0168

powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.


- Gwarancja nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).



### Ważne informacje dotyczące użytkowania

#### Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać anteny wewnętrznej telefonu.

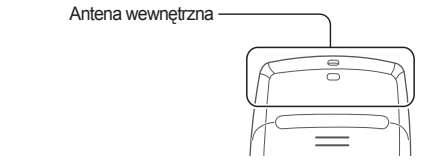

#### Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

#### Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: SGH-C270

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niniejszymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZENSTWO	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Watlington-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identification mark: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.  
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.12.01


(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Yong-Sang Park / S. Manager

\* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

CE 0168

Wygląd telefonu

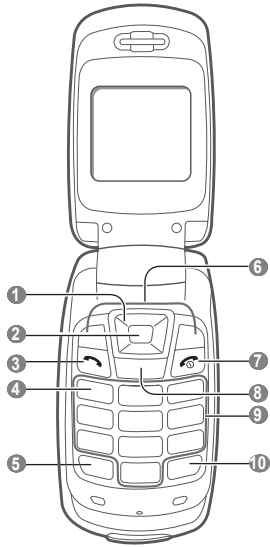

**1**

**Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny**  
W trybie oczekiwania umożliwia regulację poziomu głośności (w górę/w dół) lub uzyskanie dostępu do menu definiowanych przez użytkownika (w lewo/ w prawo); w trybie Menu służy do przewijania opcji menu

**2**

**Klawisz dostępu do sieci Web/ potwierdzenia**  
W trybie oczekiwania umożliwia dostęp do menu przeglądarki internetowej; w trybie menu powoduje wybranie zaznaczonej opcji menu oraz potwierdzenie wprowadzonych danych

**3**

**Klawisz połączenia**  
Umożliwia nawiązanie lub odbieranie połączenia; w trybie oczekiwania powoduje wyświetlenie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia oraz nieodebranych lub odebranych połączeń

**4**

**Klawisz poczty głosowej**  
W trybie oczekiwania umożliwia dostęp do wiadomości głosowych (naciśnij i przytrzymaj)

**5**

**Klawisz pauzy**  
Powoduje zawieszenie wybierania numeru (naciśnij i przytrzymaj)

**6**

**Klawisze funkcyjne**  
Umożliwia wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza

**7**

**Klawisz włączania/wyjścia z menu**  
Powoduje włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; w trybie menu umożliwia anulowanie wprowadzonych zmian i powrót do trybu oczekiwania

**8**

**Klawisz usuwania**  
Usuwanie znaków

**9**

**Klawisze alfanumeryczne**

**10**


**Klawisz włączający profil Cichy**  
W trybie oczekiwania włączenie lub wyłączenie profilu cichej pracy (naciśnij i przytrzymaj)

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:


Ikona	Opis
	Moc sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Sieć z roamingiem
	Trwa rozmowa
	Przekazywanie połączeń włączone
	Alarm aktywny
	Strefa domowa
	Strefa miejska
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Włączono profil Normalny
	Włączono profil Cichy
	Poziom naładowania baterii

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.




2. Włóż baterię i załóż z powrotem pokrywę.



Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.



2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.

Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Ikony użyte w instrukcji

	<b>Uwaga:</b> uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
	<b>Następnie:</b> kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: Naciśnij przycisk <Menu> → <b>Wiadomości</b> (oznacza <b>Menu</b> , następnie <b>Wiadomości</b> )
	<b>Nawiasy kwadratowe:</b> klawisze telefonu; na przykład:  (oznacza klawisz włączenia/wyjścia z menu)
	<b>Nawiasy ostrokątne:</b> klawisze programowe, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: <OK> (oznacza przycisk funkcyjny <b>OK</b> )

Włączanie i wyłączanie telefonu

1. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz .
2. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij przycisk <Menu> aby przejść do trybu menu.

2. Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.

3. Naciśnij przycisk <Tak>, <Zapisz>, lub , aby potwierdzić zaznaczoną opcję.

Dodawanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij przycisk <Opcje>.
2. Wybierz **Zapisz** → lokalizacja pamięci (telefon lub karta SIM) → **Nowy**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Naciśnij przycisk <Zapisz> lub kolejno <Opcje> → **Zapisz**.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
2. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij klawisz .
3. Wprowadź numer adresata.
4. Naciśnij przyciski <Opcje> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie zalfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .

Dźwięk w słuchawkach mono jest bardzo cichy lub praktycznie niesłyszalny. Należy korzystać wyłącznie ze słuchawek stereo.

Odbieranie połączenia

1. Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz .
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .

Regulacja głośności

Regulacja głośności dzwonka.

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Telefon** → **Profil telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu dźwiękowego.
3. Naciśnij przycisk <Opcje> → **Edytuj**.
4. Wybierz **Głośność dzwonka**.
5. Naciśnij klawisze w lewo lub w prawo, aby dostosować poziom głośności.
6. Naciśnij kolejno <Opcje> → **Zapisz profil**.

Regulacja głośności głosu w trakcie połączenia

Podczas trwania połączenia naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby dostosować głośność słuchawki.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz tekst wiadomości.

Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu

Funkcja ta pomaga w odnalezieniu ukradzionego telefonu lub gdy inna osoba próbuje użyć telefonu użytkownika z inną kartą SIM. W takiej sytuacji telefon automatycznie wysyła wiadomość naprowadzającą do rodziny lub znajomych użytkownika. Ta funkcja może być niedostępna ze względu na zakres funkcji obsługiwanych przez operatora sieci.

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia zabezpieczeń** → **Mobile tracker**.
2. Wprowadź hasło i naciśnij przycisk <OK>.
3. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Wi**.
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz , aby otworzyć listę odbiorców.
5. Naciśnij klawisz , aby otworzyć listę kontaktów.
6. Przewiń dożądanego kontaktu i naciśnij klawisz .
7. Wybierz numer (w razie potrzeby).
8. Po wybraniu kontaktów naciśnij kolejno <Opcje> → **Wybierz**, aby powrócić do listy odbiorców.
9. Naciśnij przyciski <Opcje> → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
10. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
11. Naciśnij klawisz → <Akceptuj>.

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Telefon** → **Profil telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.
3. Naciśnij przycisk <Opcje> → **Edytuj**.
4. Wybierz **Dzwonek**.
5. Wybierz kolejno kategorię sygnału dzwonka → sygnał dzwonka.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz .
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać typ połączenia.
3. Przewiń w górę lub w dół, aby wybrać numer lub nazwę.
4. Naciśnij klawisz , aby wyświetlić szczegóły połączenia lub klawisz , aby wybrać numer.

Wprowadzanie tekstu

Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby przełączyć telefon w tryb wprowadzania tekstu. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz .
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby przejść do trybu symboli.

Ustawianie alarmów i korzystanie z nich

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz puste położenie alarmu i naciśnij klawisz .
3. Ustaw szczegóły alarmu.
4. Naciśnij przycisk <Zapisz>.

Zatrzymanie alarmu

Gdy włączy się alarm:

• Naciśnij dowolny klawisz, aby zatrzymać alarm bez włączania funkcji drzemki.

• Naciśnij przycisk <OK> lub klawisz , aby wyłączyć alarm i włączyć funkcję drzemki lub naciśnij przycisk <Drzemka> albo inny dowolny klawisz, aby wyciszyć alarm na okres drzemki.

Wyłączenie alarmu

1. W trybie menu wybierz **Alarmy**.
2. Wybierz alarm, który chcesz wyłączyć i naciśnij klawisz .
3. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Wyl**.
4. Naciśnij przycisk <Zapisz>.

Po wyjściu baterii zaplanowany alarm się nie włączy.

Tryb T9

1. Naciśnij odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.
2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz , aby wstawić spację. Jeśli odpowiednie słowo nie zostanie wyświetlone, naciśnij klawisz , aby wybrać inne słowo.

Tryb ABC

Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

Tryb symboli

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

• Aby przesuwać kursor, naciśnij klawisz nawigacyjny.

• Aby usuwać kolejne znaki, naciśnij klawisz . Aby usunąć wszystkie litery, naciśnij i przytrzymaj klawisz .

• Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz .

• Aby wstawić znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz .

Korzystanie z kalkulatora

1. W trybie menu wybierz **Dodatki** → **Kalkulator**.
2. Korzystając z klawiszy odpowiadających klawiszom na ekranie kalkulatora, wykonuj podstawowe obliczenia matematyczne.

Ustawianie zegara odliczania

1. W trybie menu wybierz **Dodatki** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij przycisk <Ustaw>.
3. Wprowadź godziny lub minuty, które chcesz odmierzyć i naciśnij przycisk <OK>.
4. Naciśnij klawisz , aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie.
5. Po zakończeniu odliczania naciśnij przycisk <OK> aby wyłączyć alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie menu wybierz **Dodatki** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz , aby włączyć stoper i rejestrować kolejne okrążenia.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk <Stop>.
4. Naciśnij przycisk <Zeruj>, aby wyczyścić zarejestrowane czasy.